MOBILIZE SHARE 24/7 CAR SHARING

NISSAN LEAF


100% Elektrisch | Automatische versnellingsbak | Bandendruk: 2.4 bar | Autonomie: 350km




1 VOOR DE RIT

- Ontgrendel het voertuig via de MobilizeShare-app.
- Controleer het voertuig op schade en meld dit via de app.
- Koppel de laadkabel los: druk op de ontgrendelknop links van het stuur en verwijder de stekker.
- Berg de laadkabel op in de kofferbak.
- De sleutel en de laadpas of tankkaart bevinden zich achteraan in het handschoenkastje in de speciale houder. Na je rit dien je deze op dezelfde wijze terug te steken. Laat de laadpas (of tankkaart) in de houder zitten, zodat je die niet kan verliezen of beschadigen.
- Controleer de aanwezigheid van de boorddocumenten, de laapas of tankaart en de parkeerschijf voor je vertrekt




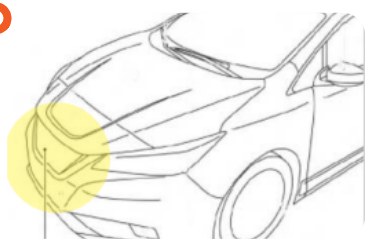


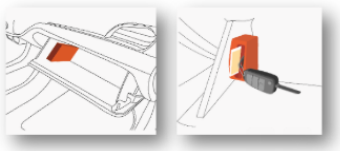

2 TIJDENS DE RIT

- Start de auto: druk op de startknop rechts naast het stuur (rem ingetrapt). Wacht op de melding 'READY' op het dashboard
- Zet de versnelling in D (Drive)
- Ontgrendel de handrem: Duw de pedaal links van de rempedaal in.
- R: achteruitrijden / N: Neutraal / D: vooruitrijden / C: vooruitrijden met afremmen op de motor

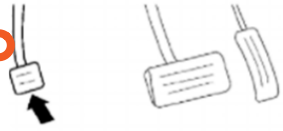

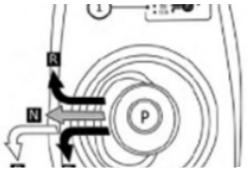

Vragen? Contacteer ons via de app of op info@mobilizeshare.be


MOBILIZE SHARE 24/7 CAR SHARING

NISSAN LEAF

100% Elektrisch | Automatische versnellingsbak | Bandendruk: 2.4 bar | Autonomie: 350km

3 NA DE RIT


- Parkeer op de aangewezen standplaats.
- Schakel de motor uit: druk op de startknop rechts naast het stuur
- Druk de pedaal links van de rempedaal in om de handrem te vergrendelen
- Sluit de laadkabel aan: eerst de auto, dan het laadpunt.
- Controleer de LED op de laadpaal:
GROEN KNIPPERLICHT = aangesloten / stand by
BLAUW = correct aan het laden,
ROOD = fout (neem contact op met laadpaalleverancier via het nummer op de laadpaal)

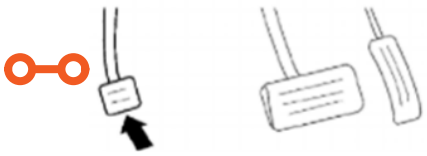

- Controleer de LED op de wagen:
BLAUW = correct aan het laden,
Alle andere kleuren = fout (contacteer de Mobilize Share Helpdesk: nummer in de app)



- Plaats de sleutel en de laadpas terug in de module in het handschoenkastje
- Voltooi je reservatie en vergrendel het voertuig

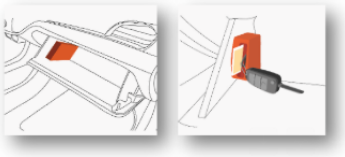

4 Aandachtspunten

- Laad het voertuig ALTIJD op na je rit.
- Gebruik enkel de meegeleverde laadkabel op het publieke laadpunt.
- Lichten: via de hendel links achter het stuur. Staan standaard op automatisch.
  Mistlichten: draai de ring op de hendel.
- Ruitenwissers: hendel rechts.
- Geen reservewiel aanwezig.
- Cruise control: activeer via de knoppen rechts op het stuur
- Spiegels instellen: gebruik de knoppen links naast het stuur.
- Airco/verwarming: gebruik het centrale scherm. Let op: verwarming verbruikt energie!
- Indien de laadkabel vastzit in de wagen: ontgrendel de wagen via de app of de sleutel en probeer opnieuw de laadkabel uit de wagen te trekken.

