MOBILIZE SHARE 24/7 CAR SHARING

Smart #1

100% Elektrisch | Bandendruk: 2.4 bar | Automatische versnellingsbak | Autonomie: 370 km





1 VOOR DE RIT

- Ontgrendel het voertuig via de MobilizeShare-app.
- Controleer het voertuig op schade en meld dit via de app.
- Koppel de laadkabel los: druk op het tankklepje en verwijder de stekker.
- Berg de laadkabel op in de kofferbak.

•De sleutel en de laadpas of tankkaart bevinden zich achteraan in het handschoenkastje in de speciale houder. Na je rit dien je deze op dezelfde wijze terug te steken. Laat de laadpas (of tankkaart) in de houder zitten, zodat je die niet kan verliezen of beschadigen.

- Controleer de aanwezigheid van de boorddocumenten, de laapas of tankaart en de parkeerschijf voor je vertrekt

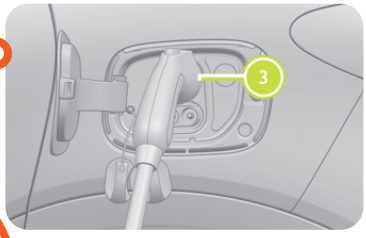

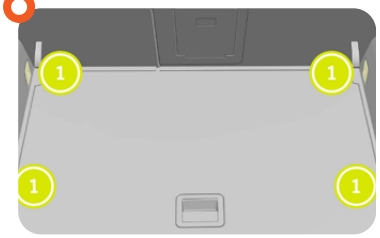




2 TIJDENS DE RIT

- Om de wagen te kunnen starten, moet aan volgende basisvoorwaarden worden voldaan:
  1. De fysieke sleutel of digitale sleutel moet in de wagen aanwezig zijn
  2. Deuren moeten volledig dicht zijn
  3. Gordels moeten aan zijn
  4. Rempedaal ingedrukt houden

- Zet de versnelling in D (Drive) door de hendel omlaag te drukken.
- De handrem ontgrendelt automatisch bij het indrukken van de gaspedaal
- R: achteruitrijden / N: Neutraal / D: vooruitrijden / C: vooruitrijden met afremmen op de motor
- Vergrendel en ontgrendel, tijdens de huurperiode, de wagen via de digitale sleutel in de applicatie

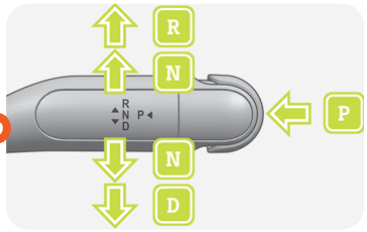

100% Elektrisch | Bandendruk: 2.4 bar | Automatische versnellingsbak | Autonomie: 370 km

3 NA DE RIT

• Parkeer op de aangewezen standplaats.

• Schakel de motor uit: Zet de wagen in stand P en sluit de wagen

• De handrem wordt automatisch opgezet bij het stilleggen van de motor

• Sluit de laadkabel aan: eerst de auto, dan het laadpunt.

• Controleer de LED op de laadpaal:
GROEN KNIPPERLICHT = aangesloten / stand by
BLAUW = correct aan het laden,
ROOD = fout (neem contact op met laadpaalleverancier via het nummer op de laadpaal)

• Controleer de LED op de wagen:
BLAUW = correct aan het laden,
Alle andere kleuren = fout (contacteer de Mobilize Share Helpdesk: nummer in de app)




• Voltooi je reservatie en vergrendel het voertuig

4 Aandachtspunten

• Laad het voertuig ALTIJD op na je rit.


• Gebruik enkel de meegeleverde laadkabel op het publieke laadpunt.
• Lichten: via de hendel links achter het stuur. Staan standaard op automatisch. Mistlichten: duw de hendel omhoog of omlaag.
• Ruitenwissers: hendel rechts.

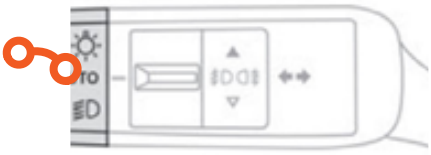

• Geen reservewiel aanwezig.

• Cruise control: activeer via de knoppen links op het stuur

• Spiegels instellen: gebruik de knoppen links in het deurpaneel.

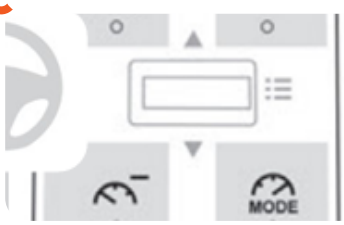

• Airco/verwarming: gebruik het centrale scherm. Let op: verwarming verbruikt energie!

• Indien de laadkabel vastzit in de wagen: ontgrendel de wagen via de app of de sleutel en probeer opnieuw de laadkabel uit de wagen te trekken.

Airco/verwarming

1. Regeling luchtverdeling
2. Regeling luchtstroom
3. Temperatur regeling
4. Airconditioning aan/uit
5. Luchtcirculatie interieur
6. Acterruitverwarming

