RENAULT KANGOO E-TECH

SHARE

100 % électrique | Boîte automatique | Pression des pneus: 2,4 bar | Autonomie: 240 km



1 AVANT LE TRAJET

• Déverrouillez le véhicule via l'application Mobilize Share.

• Vérifiez si le véhicule présente des dommages et signalez-les via l'application.

• Ouvrez la trappe portant le logo Renault à l'avant du véhicule et retirez le câble du véhicule, puis de la borne.

• Rangez le câble de recharge dans le coffre.

• La clé et la carte de recharge se trouvent dans un module de l'accoudoir.



2 PENDANT LE TRAJET

• Tournez la fausse clé dans le contact à droite du volant, pédale de frein enfoncée. Attendez l'indication « READY » au tableau de bord.

• Placez le sélecteur sur D (Drive).

• Desserrez le frein à main.

• R : marche arrière / N : point mort / D : marche avant / C : marche avant avec frein moteur.




Des questions ? Contactez-nous via l'application ou à info@mobilizeshare.be

MOBILIZE SHARE 24/7 CAR SHARING

RENAULT KANGOO E-TECH

100 % électrique | Boîte automatique | Pression des pneus: 2,4 bar | Autonomie: 240 km


3 APRÈS LE TRAJET

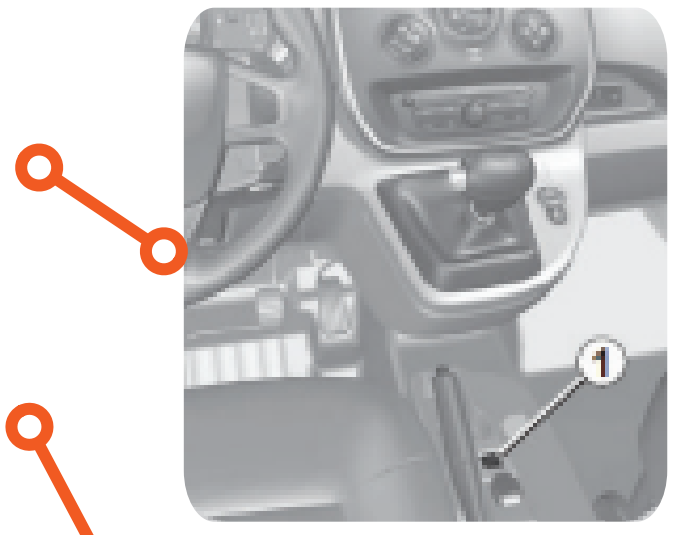



- Garez le véhicule à l'emplacement indiqué.
- Coupez le moteur en tournant la clé dans le contact.
- Serrez le frein à main. (1)
- Branchez le câble de recharge : d'abord au véhicule, puis à la borne.
- Contrôlez la LED de la borne :
VERT CLIGNOTANT = connecté / en veille
BLEU = recharge correcte,
ROUGE = erreur (contactez l'exploitant de la borne au numéro indiqué sur celle-ci)
- Contrôlez la LED du véhicule :
BLEU = recharge correcte,
Toute autre couleur = erreur (contactez l'assistance Mobilize Share : numéro dans l'application)
- Replacez la clé et la carte de recharge dans le module de l'accoudoir.
- Terminez votre réservation, puis verrouillez le véhicule.

4 POINTS D'ATTENTION

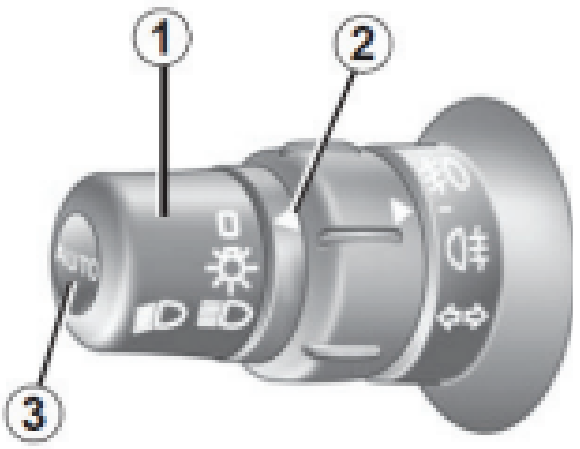



- Rechargez TOUJOURS le véhicule après votre trajet.
- Utilisez uniquement le câble fourni sur une borne de recharge publique.
- Feux : commande à gauche du volant, normalement en position automatique. Antibrouillards : tournez la bague de la commande.
- Essuie-glaces : commande à droite.
- Pas de roue de secours.
- Régulateur de vitesse : activez-le à l'aide des boutons à gauche du volant.
- Réglez les rétroviseurs à l'aide des boutons dans la porte conducteur.
- Si le câble reste bloqué dans le véhicule, déverrouillez celui-ci via l'application ou avec la clé, puis essayez à nouveau de retirer le câble.